WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

洗衣机

用户手册

想象无穷，**可能无限**

感谢您购买这款三星产品。
如需获得更全面的服务，请在本公司网站上
注册您的产品，网址是：

www.samsung.com/register

SAMSUNG

WF8804CP-02600X_SC.indd 1 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:49

全新三星洗衣机的功能

本款全新的三星洗衣机将彻底改变您对洗涤衣物的感觉。本款三星洗衣机性能超群，从超大容量到高效节能，其强大的功能将把繁琐的家务变成一种乐趣。

• 银离子洗涤 – 银离子洗涤健康系统（特定型号）

超强结合！三星银离子技术将银离子的杀菌功效与前沿科技相结合，力求达到无与伦比的清洁效果。两个纯银片通过电解转变为银离子。即使在未经漂白的冷水中，银离子也能除去因细菌产生的汗臭味，达到“超洁净”的洗涤效果。这样，用冷水洗涤既节能又有利于衣物。这些银片在每周使用两次的情况下可保证使用十年之久，如必要可由维修技术人员轻易进行更换。

• 婴儿内衣95℃

三星洗衣机配备了专门洗涤婴儿内衣的程序，为婴儿的敏感皮肤倍添保护。
本程序通过95℃高温加热洗来杀灭婴儿内衣中的有害细菌，并且通过增加漂洗次数来减少纤维深层的残留洗涤剂，时刻呵护我们的宝贝婴儿的稚嫩皮肤。

• 童锁

“童锁”安全功能可防止儿童玩弄洗衣机的操作按钮,并在激活此功能时发出警告。

• 羊毛洗认证

本洗衣机已经过检测，并通过了国际羊毛局（Woolmark Company）对可清洗羊毛产品的洗衣机的规格要求。
应按照衣物标签上由国际羊毛局和三星公司规定的说明洗涤毛织品。

• 预约

您可使用长达 19 小时（按小时递增）的预约功能，提高使用洗衣机的便利性，尤其在需要外出时。

• 快洗

不要浪费时间了！该程序的洗涤时间少于 30 分钟，能够让您不慌不忙地按时赴约。
这个 29 分钟的“快洗”程序会成为您忙碌生活的好帮手。现在，您只需 29 分钟就能洗好自己最喜爱的衣物！

• 轻柔洗和手洗程序

这两种程序可通过合适的温度、轻柔的洗涤和适量的水对衣物洗涤提供特殊护理。

• 省电耐用的陶瓷加热器（特定型号）

这款创新型陶瓷加热器的耐用性是普通加热器的两倍。
这会为您节省修理费用。另外，它还可以降低水质硬度，省电节能。

WF8804CP-02600X_SC.indd 2 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:49

• 省电级别 A+AA

三星 WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP) 是本公司高科技 1400 rpm 脱水型洗衣机中的最新产品，已在三项指标中获得 A 级评价标准：能耗等级为 A+，洗涤性能为 A 级，脱水烘干性能为 A 级。为您节省更多的时间和金钱。

• 数字图形显示

“数字图形显示”控制面板清楚明了，容易使用。“数字图形显示”不仅使操作更加简便，还能让您作出快速精确的洗涤调整，获得最佳洗涤效果。

• 热风清新（特定型号）

在您外出参加聚会或进行简单活动（吃饭、吸烟）后，只需用热风将您喜欢的衣服恢复清新。无污渍的衣物无需洗涤，只需恢复清新。提供适用于各种衣物的 3 种处理时间。

• 宽大机门

特大机门视窗方便查看！方便添加和取出衣物，特别是被褥、毛巾等大件衣物。

本手册包含关于安装、使用和维护本款三星洗衣机的重要信息。请参阅本手册，了解控制面板详情、洗衣机使用说明以及便于充分利用洗衣机最新功能的提示。第 29 页的“**故障排除和信息代码**”部分将为您讲解洗衣机出现故障时的处理方法。

WF8804CP-02600X_SC.indd 3 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:49

安全信息

在本手册中，您始终会看到“警告”⚠ 和“注意”⚠ 符号。这些警告、注意符号及随后的重要安全说明不一定包含所有可能出现的状况和情况。您有责任运用常识、小心谨慎地安装、保养和操作洗衣机。三星对因使用不当而导致的损坏概不负责。

重要的安全符号和注意事项

本用户手册中的图标和符号的含义如下：

⚠ **警告**	可能导致**严重人身伤害或死亡**的危险或不安全操作。
⚠ **注意**	可能导致**较小人身伤害或财产损失**的危险或不安全操作。
⚠ **注意**	使用洗衣机时，为了降低发生火灾、爆炸、触电或人身伤害的风险，请遵循以下基本的安全注意事项：

	请勿尝试。
	请勿拆卸。
	请勿触摸。
	请严格遵照说明。
	从壁式插座中拔下电源插头。
	确保洗衣机良好接地，以防触电。
	致电服务中心，寻求帮助。
	注意

这些警告符号的作用是防止您和他人受到伤害。
请严格遵照这些说明。
阅读完本部分后，请妥善保管，以备将来参考。

使用洗衣机前，请阅读所有说明。

与任何需要运转的电器设备一样，本产品存在潜在的危险。为了安全操作本设备，请熟悉操作过程和使用注意事项。

请在室内安装和存放洗衣机，避免风吹日晒。

请在能够支撑洗衣机重量的水平地板上安装洗衣机。

洗衣机必须正确接地。切勿将电源插头插入未接地的电源插座。

WF8804CP-02600X_SC.indd 4 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:51

为降低发生火灾或爆炸的风险：

- 请勿洗涤已用汽油、干洗溶剂或其他易燃易爆物质清洗、浸泡或处理过的衣物。此类物质挥发的气体可能会燃烧或爆炸。在将接触过干洗溶剂或其他易燃液体或固体的衣物放入洗衣机前，请先通过手洗将其漂清。确保清除所有此类液体、固体和烟雾的痕迹。危险物质包括：丙酮、工业酒精、汽油、煤油、某些液态家用清洁剂和去污剂、松节油、蜡以及除蜡剂。
- 请勿将汽油、干洗溶剂或其他易燃易爆物质放入洗衣机内。
- 在某些情况下，已有两周或更长时间未使用的热水系统（例如热水器）可能会产生氢气。氢气容易爆炸。如果您已两周以上未使用热水系统，请打开家中所有的热水龙头，让水流几分钟后再使用洗衣机。这样可清除聚集的氢气。由于氢气是易燃气体，因此请勿在此期间吸烟或点燃明火。

如果出现煤气泄漏，应立即进行通风，而不得触动电源线。

在维修洗衣机之前，请拔下电源线。

在每次洗涤前，请掏空所有衣物的口袋。形状不规则的小硬物，例如硬币、小刀、别针和曲别针可能会损坏洗衣机。请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属饰品的衣物。

如果机内仍有水，请勿打开机门。打开机门前，检查机内是否已排水完毕。

请勿自行修理、更换或维修洗衣机的任何部件，除非您全面掌握了建议的用户维修说明，并具备这些维修技能。如果由非授权人员执行这些操作，可能会使您失去保修资格。

使用新的水管组件将洗衣机连接到总水管。不要再用旧水管组件。

进水管会逐渐老化。请定期检查水管是否存在鼓胀、弯曲、裂口、磨损和泄漏，并在需要时进行更换，应至少每五年更换一次。

使用本产品前必须拆除所有包装及运输螺栓。否则可能导致严重损害。请参阅第 12 页的“拆除运输螺栓”。

第一次洗衣之前，必须在没有衣物的情况下进行一次完整的洗涤过程。
请参阅“第一次洗涤”。

WF8804CP-02600X_SC.indd 5 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:51

安全信息

本产品专为家庭使用而设计。

警告 确保由合格技术人员连接水电，并遵循《用户手册》（请参阅“安装洗衣机”）以及当地的安全条例。

清洗或保养前，请拔下洗衣机的电源插头。

使用后谨记拔下电源插头及关掉水龙头。

衣物放进洗衣机前，请确保掏空所有口袋。

尖硬物品，例如硬币、大头针、钉子、螺钉或碎石等均会严重损害洗衣机。

切勿让宠物和儿童在机上或机内玩耍。否则可能会导致人身伤害或窒息。

洗衣过程中，玻璃门可能会发热。本产品运行时，切勿触摸玻璃门。

切勿自行维修本产品。如果由经验不足或不合格人员维修，可能会导致损伤和/或更严重的故障。

插头（电源线）如有损坏，必须由制造商、维修代理或具有类似资格的人员更换，以免发生危险。

本产品只能由特约维修中心进行维修，且只能采用指定的零件。

警告 请勿让儿童（或宠物）在洗衣机上或机内玩耍。洗衣机门很难从里面打开，如果儿童困在机内，可能会受到严重伤害。

小孩或老弱人士只有在监护人充分指导下方可使用本设备，以确保安全。

应看管好小孩，以免他们玩耍本设备，造成意外。

为了安全使用本设备，用户应熟悉本产品的操作说明，并在使用时格外小心。

应将本产品摆放在便于接到插座、进水水龙头和排水管的适当位置。

警告 包装材料可能对儿童有危险，请将包装材料（塑料袋、聚苯乙烯等）置于儿童无法接触的地方。

不要使用含有油、脂或洗涤剂的用过的水，这种水在皮肤护理店或按摩门诊比较常见。

- 否则会造成包装变形，从而导致故障或漏水。

WF8804CP-02600X_SC.indd 6 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:51

不锈钢洗衣桶不易生锈。然而，如果发卡之类的金属物件长期留在洗衣桶内，洗衣桶可能会生锈。

- 不要让水或含氯漂白剂长期留在洗衣桶内。
- 不要经常使用含有铁质的水或者将其长期存储于洗衣桶内。如果洗衣桶表面出现锈迹，请使用中性清洁剂和海绵（或软布）来清除。（任何情况下都不可以使用金属刷）

对于通风口位于底部的洗衣机，切勿使地毯或任何其他障碍物阻塞通风口。

请使用新的水管组件，而不应再用旧水管组件。

WF8804CP-02600X_SC.indd 7 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:51

目录

设置洗衣机 9

9 **检查部件**
10 **符合安装要求**
10 供电和接地
10 供水
11 排水
11 地面
11 环境温度
11 凹室或壁橱安装
11 **安装洗衣机**

洗涤衣物 17

17 **第一次洗涤**
17 **基本说明**
18 **使用控制面板**
20 童锁
20 静音
20 预约
21 热风清新
22 使用洗涤选择器洗衣
23 手动洗衣
24 **洗涤指南**
25 **洗涤剂和添加剂信息**
25 使用哪种洗涤剂
25 洗剂盒

清洁和保养洗衣机 26

26 **紧急排水**
26 **清洁外壳**
27 **清洗洗剂盒及凹进处**
27 **清洗异物过滤网**
28 **清洗进水阀过滤网**
28 **洗衣机冻结的处理**
28 **存放洗衣机**

故障排除和信息代码 29

29 **如果洗衣机出现如下问题，请检查相应情况...**
30 **信息代码**

洗涤表 31

31 **洗涤表**

附录 32

32 **衣物保养表**
32 **环保信息**
32 **符合性声明**
33 **规格**

WF8804CP-02600X_SC.indd 8 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:51

设置洗衣机

确保安装人员严格遵循这些说明，以使新洗衣机能正常工作，并避免在洗涤衣物时对您造成伤害。

检查部件

小心拆除洗衣机包装，并检查下图中所有部件是否齐全。如果洗衣机在运输途中损坏或以下部件不全，请与三星客服中心或您的经销商联系。

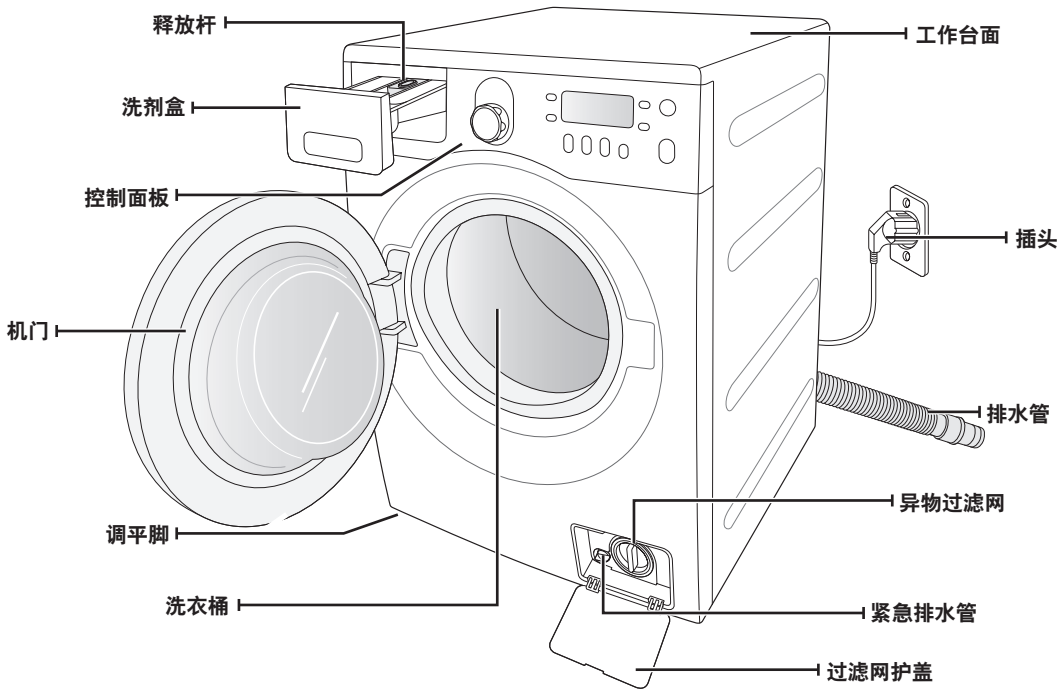



扳手

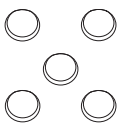

螺栓孔盖

进水管



水管定位器

WF8804CP-02600X_SC.indd 9 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:52

设置洗衣机

符合安装要求

供电和接地

为了避免发生火灾、触电、人身伤害等不必要的风险，必须依照国家电气标准 ANSI/FNPA，No. 70 最新修订版和当地的法律法规进行接线和接地。洗衣机用户应自行负责为本设备提供适当的电气维护。

警告 切勿使用电源延长线。
仅可使用洗衣机自带的电源线。

准备安装时，请确保电源具有：
- 220V~240V 50Hz 15 AMP 保险丝或电路断路器
- 为洗衣机供电的专用分支电路。

洗衣机必须正确接地。如果洗衣机出现故障或损坏，接地线路可最大限度地降低电流阻力，从而减少触电的危险。
本产品自带的电源线上有一个三极接地插头，适用于正确安装和接地的电源插座。

切勿将地线与塑料管线、煤气管道或热水管连接。

错误连接设备地线可能导致触电。
如果不确定洗衣机是否正确接地，请咨询合格的电工或维修人员。请勿改装洗衣机随附的电源插头。如果此插头不能插入插座，请联系合格的电工安装正确的插座。

供水

当水压为 50 kPa ~ 800 kPa 时，洗衣机将正确注水。水压低于 50 kPa 可能会导致水阀失灵，使其无法完全关闭。或者，洗衣机的注水时间可能会超过控制器允许的时间，从而导致洗衣机停止运转。（控制器内置了一个注水时间限制功能，用于防止内部水管松动时造成水流溢出。）

水龙头必须位于距洗衣机背面 4 英寸（122 厘米）的范围内，以便进水管能够连接到洗衣机上。

大多数水管店都出售各种长度的进水管，最长可达 10 英寸（305 厘米）。

您可以通过以下途径降低漏水和水渍的风险：
- 确保水龙头位置合理，容易连接。
- 洗衣机闲置时关闭水龙头。
- 定期检查进水管装置是否漏水。

警告 初次使用洗衣机前，检查水阀和水龙头的所有连接处是否漏水。

WF8804CP-02600X_SC.indd 10 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:52

排水

三星建议使用高度为 18 英寸（46 厘米）的垂直管道。排水管必须经由排水管夹延伸至垂直管道。垂直管道的直径必须足以容纳排水管的外径。排水管是出厂配置。

地面

为了实现最佳性能，必须将洗衣机安装在结构稳固的地面上。木地板可能需要加固，以最大限度地减小振动和负载不均的情况。地毯和软瓷砖地面更容易引起振动，而且在脱水过程中可能会使洗衣机轻微移动。

切勿将洗衣机安装在平台上或支撑不足的结构上。

环境温度

由于洗衣机的水阀、泵和水管内总会留存一些水，因此请勿将洗衣机安装在可能结冰的地方。管道内结冰可能会损坏传动带、泵和其他部件。

凹室或壁橱安装

为了使洗衣机安全正常地工作，其各侧面的最小间隙应为：

侧面 — 25 mm　　背面 — 51 mm

顶部 — 25 mm　　前面 — 465 mm

如果将洗衣机和干衣机安装在一起，凹室或壁橱的前面必须留有至少 465 mm 空气流畅的通风口。仅安装洗衣机无需特殊的通风口。

安装洗衣机

第 1 步
选择安装位置

安装洗衣机前，请确保安装位置：

- 具有坚固平坦的地面，没有可能会阻塞通风口的地毯或地板材料
- 避免日光直射
- 通风良好
- 不会结冰（温度不低于 32 °F 或 0 ℃）
- 远离热源，例如油或煤气
- 具有足够的空间，以使洗衣机不会压在电源线上。

WF8804CP-02600X_SC.indd 11　　2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:52

设置洗衣机

第 2 步
拆除运输螺栓

安装洗衣机前，必须拆除位于机背的五个运输螺栓。

1. 使用随附的扳手拧松所有螺栓。

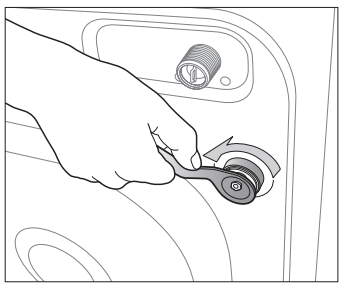

2. 用扳手托住螺栓，并从孔的宽大部位将其拉出。重复以上动作将螺栓逐一拆除。

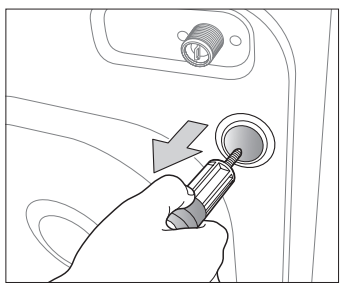

3. 用提供的塑料盖填塞每个小孔。

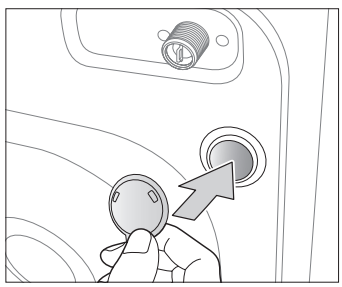

4. 请妥善保存运输螺栓，以备将来搬动洗衣机时使用。

⚠ 警告 包装材料可能对儿童有危险，请将包装材料（塑料袋、聚苯乙烯等）置于儿童无法接触的地方。

WF8804CP-02600X_SC.indd 12 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:53

第 3 步
调整调平脚

安装洗衣机时，请确保电源插头、供水和排水位置方便连接。

1. 将洗衣机滑动至适当的位置。
2. 用手按需调整调平脚，使洗衣机保持平稳。

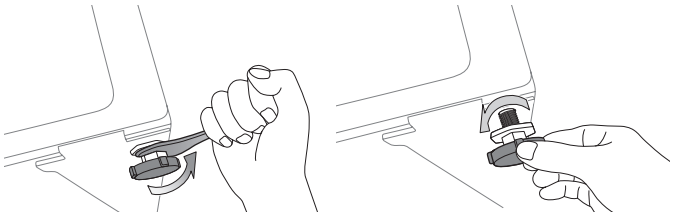

3. 洗衣机平稳后，用洗衣机附带的扳手拧紧螺母。

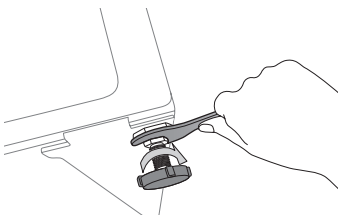

第 4 步
接通水源和排水管

连接进水管

1. 将冷水进水管的 L 型装配臂连接至机背的冷水进水口。然后用手拧紧。

进水管的两端，必须分别连接洗衣机及水龙头。切勿拉扯进水管。如果进水管太短，可更换一条较长的高压水管。

2. 将冷水进水管的另一端连接至水槽的冷水水龙头，并用手拧紧。如有必要，您可以重新调整洗衣机机背的进水管位置。方法是松开装配臂，转动水管，并再次拧紧装配臂。

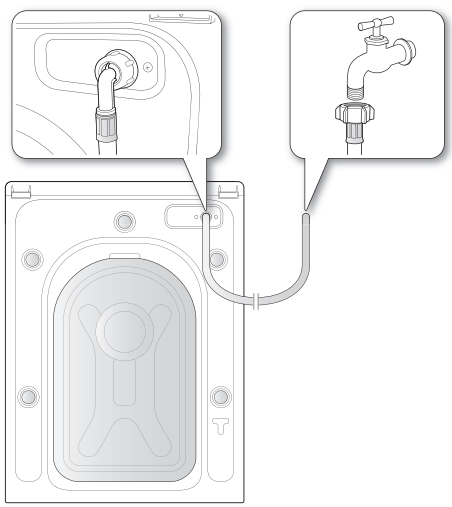

对于另带热水进水口的特定型号：

1. 将热水进水管的红色 L 型装配臂连接至机背上的热水进水口。然后用手拧紧。
2. 将热水进水管的另一端连接至水槽的热水水龙头，并用手拧紧。
3. 如果只需用冷水，可采用 Y 形连接管。

WF8804CP-02600X_SC.indd 13 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:53

设置洗衣机

连接进水管（特定型号）

1. 从进水管拆下连接器。

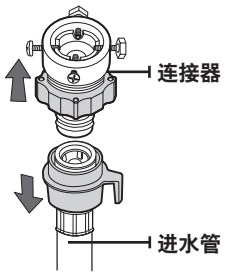

2. 首先，用十字螺丝刀松开连接器上的四个螺钉。然后，按箭头方向转动连接器（2）部分，直至出现一条 5 ㎜ 缝隙。

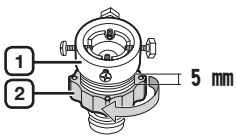

3. 将连接器连接至水龙头，同时向上提起连接器，并拧紧螺钉。
然后，按箭头方向转动（2）部分，将（1）和（2）接在一起。

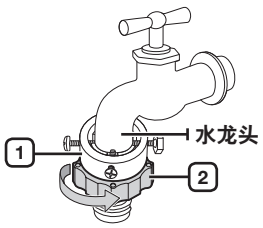

4. 将进水管连接至连接器。当您松开（3）部分时，伴随“喀哒”声水管将自动连接至连接器。

在将进水管连接至连接器后，向下拉动进水管以确保安装正确。

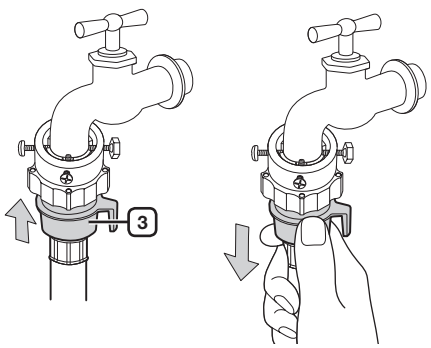

5. 将进水管的另一端连接至洗衣机后侧的进水阀。将水管按顺时针方向旋入。

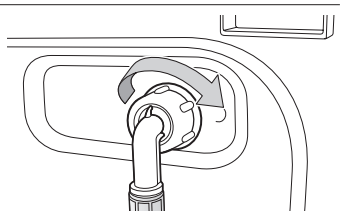

WF8804CP-02600X_SC.indd 14 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:55

6. 打开水龙头，确保水阀、水龙头或连接器处没有漏水。如果出现漏水，请重复以上步骤。

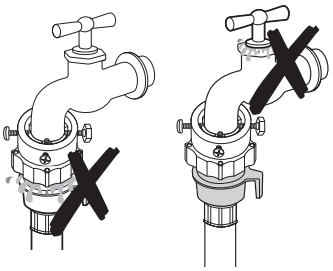

⚠ 警告 如果出现漏水，请勿使用洗衣机。否则可能导致触电或人身伤害。

- 如果水龙头带有螺旋式的龙头，如图所示将进水管连接至水龙头。

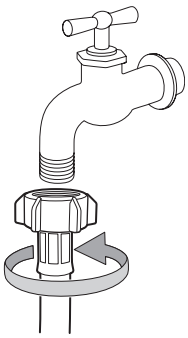

请使用最常用的水龙头供水。如果水龙头为正方形或太大，请在将水龙头插入连接器之前取出垫圈。

WF8804CP-02600X_SC.indd 15 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:55

设置洗衣机

连接排水管

排水管末端的摆放位置有以下三种：

1. **搭在洗涤池的边缘**：排水管放置的高度必须介于 60 cm 至 90 cm 之间。要使排水管保持合适的排水弯曲度，请使用提供的水管塑料定位器。使用吊钩将定位器固定在墙壁上，或用绳子将定位器系在水龙头上，以免排水管移位。

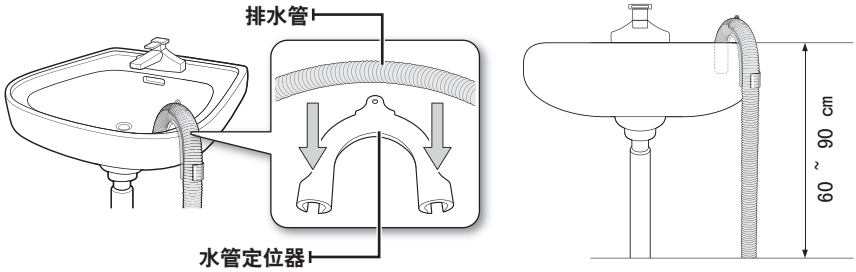

2. **连接水槽排水道分支**：排水道分支必须高于水槽吸水管，以确保洗衣机排水管离地至少 60 cm。
3. **连接排水道**：排水道长度必须为 60 cm 至 90 cm，我们建议使用高度为 65 cm 的垂直管道。

第 5 步
接通洗衣机电源

将电源插头插入壁式插座，此插座必须是受 15 A 保险丝或类似电路断路器保护的 220 V 50 Hz 合格电源插座。（欲获得关于电气和接地要求的详细信息，请参阅第 10 页。）

WF8804CP-02600X_SC.indd 16 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:56

洗涤衣物

在使用全新的三星洗衣机洗涤时，最难决定的是先洗哪些衣物。

第一次洗涤

第一次洗衣之前，必须在没有衣物的情况下进行一次完整的洗涤过程。

1. 按下“**电源**”按钮。
2. 将少量洗涤剂倒入洗剂盒中的分隔盒 Ⅱ 内。
3. 打开水龙头给洗衣机注水。
4. 按“**启动/暂停**”按钮。

这样可以排出在制造商测试过程中残留在洗衣机内的水。

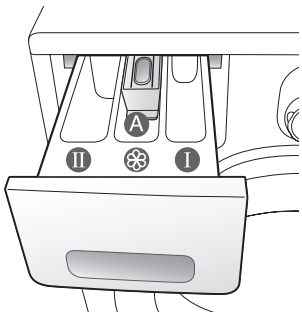

分隔盒 Ⅰ：用于预洗或浆洗的洗涤剂。
分隔盒 Ⅱ：用于主洗的洗涤剂、软水剂、预浸溶剂、漂白剂及除污产品。
分隔盒 ❀：添加剂，例如衣物柔顺剂或定型剂（高度不要超过“A”的下缘）

基本说明

1. 将衣物放入洗衣机

警告 切勿将过量衣物放进洗衣机内洗涤。请参阅第 24 页的表格，确定不同种类衣物的洗衣容量。

- 确保衣物没有被机门夹住，否则可能会造成漏水。
- 洗涤完成后，洗涤剂可能会残留在洗衣机前部的橡胶部件内。清除任何残留的洗涤剂，否则可能会造成漏水。
- 请勿洗涤防水衣物。

2. 关上机门，锁定到位。
3. 开启电源。
4. 将洗涤剂和添加剂倒入洗涤剂盒。
5. 选择合适的洗涤程序和选项。
   洗涤指示灯会亮起，同时预计的洗涤时间会显示于显示屏上。
6. 按“**启动/暂停**”按钮。

WF8804CP-02600X_SC.indd 17 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:58

洗涤衣物

使用控制面板

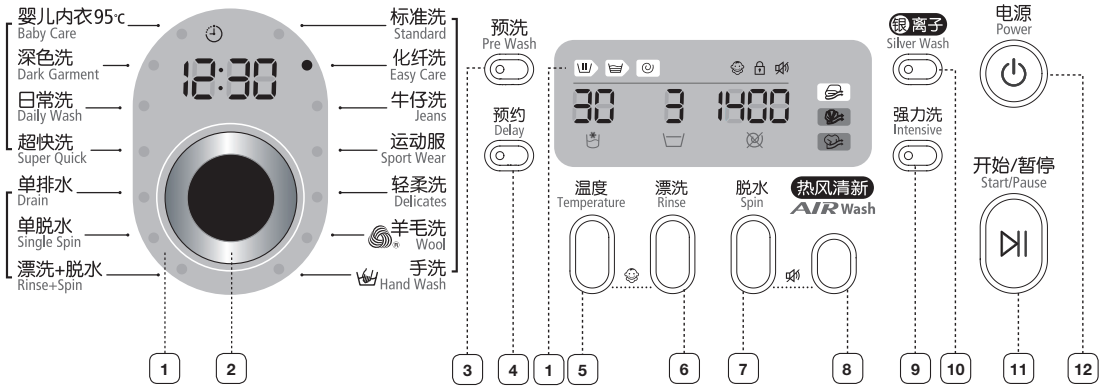

1 **数字图形显示**	显示剩余洗涤时间、所有洗涤信息及错误消息。
2 **洗涤选择器**	选择洗涤过程中的洗涤类型和脱水速度。 请参阅“使用洗涤选择器洗衣”了解更多详细信息。（请参阅第 22 页） **标准洗** — 适用于中度或轻度脏污的棉质衣物、床上用品、桌布、内衣、毛巾和衬衫等。 **化纤洗** — 适用于中度或轻度脏污的上衣、衬衣等，以聚酯（diolen、trevira）、聚酯胺（perlon、尼龙）或其他类似混纺材料制成。 **牛仔洗** — 在主洗中使用更高水位并进行额外的漂洗，确保衣物上不会残留洗衣粉。 **运动服** — 使衣物保持光鲜亮丽，清新宜人。 **轻柔洗** — 适用于薄纱、胸罩、女式内衣、裙子、衬衣和上衣。要获得最佳洗涤效果，请使用液体洗涤剂。 **羊毛洗** — 仅适用于可机洗的羊毛制品。洗衣量应在 2.0 kg 以下。 本产品的 羊毛洗涤程序已获得国际羊毛局的认证，可以洗涤带有羊毛合格标记的可机洗产品，但是必须按照衣物标签上的说明和本款洗衣机 M0509 的制造商规定的说明洗涤这些产品。（IWS NOM INEE Co., Ltd. 颁发的证书编号） **手洗** — 如同手洗一样的非常轻柔的洗涤程序。 **婴儿内衣95℃** — 通过高温杀菌洗涤和额外的漂洗，杀灭婴儿衣物上的细菌，并最大程度减少洗衣粉在衣物上的残留。 **深色洗** — 增加漂洗次数并缩短脱水时间，确保您喜爱的深色衣物经过轻柔的洗涤和彻底的漂洗。 **日常洗** —适用于洗涤内衣和衬衣等日常衣物。 **超快洗** — 适用于快速洗涤您急需的轻度脏污的衣物。 **单排水** — 在未进行脱水的情况下直接从洗衣机中排水。 **单脱水** —另外执行一次脱水程序，甩出更多水。 **漂洗 + 脱水** — 用于只需漂洗的衣物或向衣物中添加漂洗用的衣料柔顺剂。
3 **“预洗”选择按钮**	按此按钮选择预洗。预洗功能仅适用于： 标准洗、化纤洗、牛仔洗、运动服、儿童洗、深色洗和日常洗。
4 **“预约” 选择按钮**	重复按此按钮可依次选择各种可用的“预约” 选项（从 3 小时到 19 小时，按小时递增）。 显示的小时数为洗衣过程完成的时间。

WF8804CP-02600X_SC.indd 18 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:42:59

5 “温度”选择按钮	重复按此按钮可依次选择各种可用的水温选项： （冷水、30 °C、40 °C、60 °C 和 95 °C）。
6 “漂洗”选择按钮	按此按钮可增加漂洗次数。漂洗次数最多为五次。
7 “脱水”选择按钮	重复按此按钮可依次选择各种可用的脱水速度。 WF8804 / WF8704：、、400、800、1200、1400 rpm WF8802 / WF8702：、、400、800、1000、1200 rpm WF8800 / WF8700：、、400、600、800、1000 rpm “**免脱水** ”— 最后一次排水之后，衣物不经脱水留在洗衣槽内。 “**免排水** ”— 衣物保持浸泡在最后一次漂洗的水中。在将衣物取出之前，必须执行“排水”或“脱水”程序。
8 “热风清新”选择按钮	按此按钮将日常衣物恢复清新。 “热风清新”程序无需用水即可将衣物恢复清新，使衣物适宜再次穿着。 “**针织** ”— 在 30 分钟内即可将针织衫和套衫等针织物以及衬衣和上衣恢复清新。 “**西服** ”— 将商务西服和衣物恢复清新。该程序也适用于休闲夹克和薄外套大衣。 “**被褥** ”— 将薄毯、床单、枕套和枕头等松软的床上用品恢复清新。
9 “强力洗”选择按钮	当衣物较脏且需要强力洗涤时，请按下此按钮。每个程序的时间都将延长。
10 “银离子”选择按钮	在洗涤过程中和最后一次漂洗过程中，提供富含“银离子”的洗涤用水，不仅可以杀菌，还可持续一个月抑制细菌滋生。
11 “启动/暂停”选择按钮	用于暂停或重新启动洗涤过程。
12 “电源”按钮	按一次启动洗衣机，再按一次可关闭洗衣机。 如果洗衣机启动后闲置超过 10 分钟，电源将自动关闭。

WF8804CP-02600X_SC.indd 19 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:01

洗涤衣物

童锁

“童锁”功能可锁定操作按钮，以防所选择的洗涤程序被改变。

激活/停用

若要激活或停用“童锁”功能，请同时按“**温度**”和“**漂洗**”按钮持续 3 秒钟。“**童锁** 🔒”指示灯将会亮起，此功能被激活。

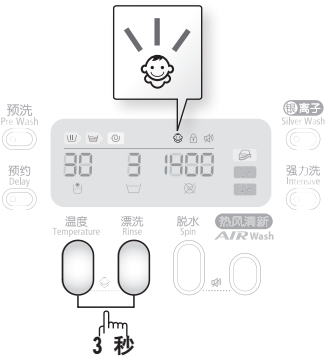

当“童锁”功能被激活时，只有“**电源**”按钮可用。即使在开关电源或在断开电源线连接再重新连接后，“童锁”功能依然有效。

静音

您可在所有程序中选择“静音”功能。选择此功能后，所有程序中的声音都将被关闭。即使反复开关电源，该设置依然有效。

激活/停用

若要激活或停用“静音”功能，请同时按“**脱水**”和“**热风清新**”按钮持续 3 秒钟。“**静音** 🔇”指示灯将会亮起，此功能被激活。

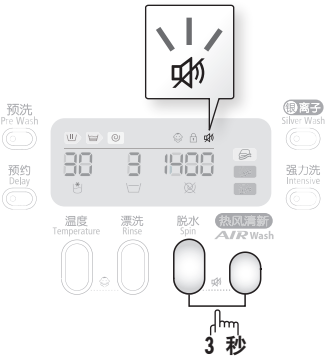

预约

您可以设定洗衣机在将来时间自动完成洗衣操作，可选的延迟时间为 3 到 19 个小时（按小时递增）。显示的小时数为洗涤完成的时间。

1. 依照衣物种类，以手动或自动方式设定洗衣机。
2. 重复按“**预约**”按钮，直至设定所需预约时间。
3. 按“**启动/暂停**”按钮。“**预约** 🕒”指示灯将亮起，时钟开始倒数计时，直至到达设定时间为止。
4. 要取消“预约”功能，请按“**电源**”按钮，然后再次启动洗衣机。

WF8804CP-02600X_SC.indd 20 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:03

热风清新

由于“热风清新”功能具备强大的通风系统，因此无需用水即可清新衣物。可以清新的衣物包括毛绒外套、棉质衣物或工作服、毛线衫和西服等。（两套或两套以下［少于 1 公斤］）

1. 打开机门，将衣物放入洗衣机后关上机门。
2. 按下“**电源**”按钮。
3. 按下“**热风清新**”按钮。
   - 每按一次该按钮，操作模式会按下列顺序依次转换：针织 → 西服 → 被褥 → 针织 →.....

模式	清新时间
被褥	46 分钟
西服	39 分钟
针织	29 分钟

   - 一旦您选择了其中一项，就不能再选用其他按钮，您只能选择 3:00 - 19:00 小时的“预约”时间。
4. 关闭机门，按下“**启动/暂停**”按钮。

- 当洗衣桶内有水时，无法选择“**热风清新**”按钮。排干水后，选择“**热风清新**”按钮。
- 按下“**启动/暂停**”或“**电源**”按钮，取出衣物。
- “热风清新”程序可配合使用芳香片或干衣芳香片，以增加清新衣物的芳香（一套或两套衣物用一片）。

不要用“热风清新”功能清新以下衣物：

- 由皮革、貂皮、皮毛、丝绸等制成的较敏感的衣物。
- 有蕾丝花边的内衣、用“胶水固定”的玩具娃娃衬垫以及装饰可能会松落的礼服。
- 有钮扣的衣物，扣子很可能会被弄坏。
- 定形的衣物很可能会变形。
- 质地硬的床上用品，例如木枕（护颈枕）
  - 由塑料或碎布而不是用棉料填充的枕头或毯子
  - 电热毯
- 毛皮毯
- 特大毯子
- 乳胶枕

WF8804CP-02600X_SC.indd 21 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:09

洗涤衣物

使用洗涤选择器洗衣

这部全新的洗衣机采用三星的“模糊控制”自动操控系统，令洗衣工作变得更轻松。选择某一洗涤程序时，洗衣机会自动设定合适的温度、洗涤时间及洗涤速度。

1. 打开水槽的水龙头。
2. 按下“**电源**”按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物逐一轻放于洗衣槽内，不要放入过量衣物。
5. 关上机门。
6. 将洗涤剂、柔顺剂及预洗洗剂（如有必要）放入适当的分隔盒内。

预洗功能仅适用于“标准洗”、“化纤洗”、“牛仔洗”、“运动服”、“婴儿内衣95℃”、“深色洗”和“日常洗”程序。只有在衣物较脏时才需要使用此功能。

7. 根据衣料类型，使用“**洗涤选择器**”选择合适的洗涤程序：标准洗、化纤洗、牛仔洗、运动服、轻柔洗、羊毛洗、婴儿内衣95℃、深色洗、日常洗和、超快洗。控制面板上的相应指示灯将会亮起。
8. 此时，按相应选项按钮即可控制洗涤温度、漂洗次数、脱水速度及预约时间。
9. 按“**启动/暂停**”按钮，洗衣机将开始洗衣。程序指示灯会亮起，同时洗涤过程的剩余时间会显示于显示屏上。

暂停选项

开始洗涤后的 5 分钟内，可以添加/取出衣物。

1. 按下“**启动/暂停**”按钮以使机门解锁。

当水温太热或水位太高时，机门无法打开。

2. 关闭机门后，按下“**启动/暂停**”按钮以重新启动洗涤过程。

洗涤过程结束时：

整个洗涤过程结束后，电源会自动关闭。

1. 打开机门。
2. 取出衣物。

WF8804CP-02600X_SC.indd 22 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:09

手动洗衣

您可以不使用“洗涤选择器”，以手动方式操作洗衣。

1. 打开进水水龙头。
2. 按下洗衣机上的“**电源**”按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物逐一轻放于洗衣槽内，不要放入过量衣物。
5. 关上机门。
6. 将洗涤剂、衣物柔顺剂/预洗洗剂（如有必要）放入适当的分隔盒内。
7. 按下“**温度**”按钮，选择温度。（冷水、30 °C、40 °C、60 °C 和 95 °C）
8. 按下“**漂洗**”按钮选择所需的漂洗次数。
   漂洗次数最多为五次。
   洗涤时间相应增加。
9. 按“**脱水**”按钮选择脱水速度。
   通过免排水功能，您可以从洗衣机中取出湿衣物。(⊗：免脱水，⎓：免排水）
10. 重复按“**预约**”按钮可依次选择各种可用的预约选项（从 3 小时到 19 小时，按小时递增）。显示的小时数为洗涤完成的时间。
11. 按“**启动/暂停**”按钮，洗衣机会开始洗衣程序。

WF8804CP-02600X_SC.indd 23 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:09

洗涤衣物

洗涤指南

请遵照这些简易指南以获得最清洁高效的洗涤效果。

洗涤前，务必查看衣物上的保养标签。

按以下标准将衣物分类洗涤：

- 衣物保养标签：将衣物分成棉质、混合纤维、化纤衣物、丝质、羊毛及人造丝。
- 颜色：将白色与其他颜色的衣物分开。新的有色衣物需单独洗涤。
- 尺寸：将不同尺寸的衣物一起洗涤可增强洗涤效果。
- 耐磨程度：轻柔衣物单独洗涤，使用轻柔程序洗涤新的纯羊毛衣物、窗帘布及丝质衣物。查看洗涤衣物上的标签或参阅附录说明上的衣物保养表。

清空口袋

在每次洗涤前，掏空所有衣物的口袋。形状不规则的小硬物，例如硬币、小刀、别针和曲别针可能会损坏洗衣机。请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属饰品的衣物。

衣物上的金属物件可能会损坏衣物和洗衣桶。带有装饰钮扣和印花的衣物在洗涤前应将内侧外翻。洗涤时如果裤子和夹克的拉链打开，可能损坏脱水篮。洗涤之前应合上拉链并用细绳固定。

带有长绳的衣物可能与其他衣物缠绕，导致衣物损坏。洗涤之前必须将长绳固定。

预洗棉质衣物

本款洗衣机配合新型洗涤剂可达到最理想的洗涤效果，为您节省用电、时间、用水及洗涤剂。但是，对于较脏的棉质衣物，使用蛋白质配方洗涤剂进行预洗效果更佳。

计算洗衣容量

切勿将过量衣物放进洗衣机内洗涤，否则可能会影响洗衣效果。可以参考下表，计算不同种类衣物的洗衣容量。

衣料种类	洗衣容量	
型号	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
标准洗 **– 中度或轻度脏污** **– 较脏衣物**	8.0 kg	7.0kg
化纤洗	3.0 kg	3.0 kg
牛仔洗	3.0 kg	3.0 kg
运动服	2.5 kg	2.5 kg
轻柔洗	2.5 kg	2.5 kg
羊毛洗	2.0 kg	2.0 kg

- 当机内衣物摆放不均匀时（显示屏上的“**UE**”灯亮起），请重新分布衣物。如果衣物摆放不均匀，脱水效果可能会降低。
- 在洗涤被褥或羽绒衣物时，洗涤时间可能会延长，脱水效果可能会降低。
- 对于被褥或羽绒衣物，建议的洗衣容量是 1.8(kg) 或更少。

WF8804CP-02600X_SC.indd 24 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:09

务必将胸罩（可水洗）放入洗衣网（需另行购买）中洗涤。

- 胸罩上的金属物件可能会刺穿布料并损坏衣物。因此，请务必把它们放入细孔的洗衣网中。
- 短袜、手套、长袜和手帕等小件衣物可能会被机门夹住。请把它们放入细孔的洗衣网中。

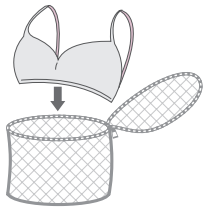

注意 切勿单独洗涤未装衣物的洗衣网。这会引起异常振动，使洗衣机发生移动，进而造成事故导致人身伤害。

洗涤剂和添加剂信息

使用哪种洗涤剂

您应根据衣料种类（棉质、化纤衣物、轻柔衣物、羊毛）、颜色、水温和脏污程度选用适当的洗涤剂。切记使用专为自动洗衣机配制的“低泡”洗涤剂。
请参照洗涤剂制造商建议的衣物重量、脏污程度及所在地区的水质硬度。如果不清楚水质硬度情况，请向当地供水机构查询。

切勿使用已经硬化或固化的洗涤剂，因为这些洗涤剂可能会在漂洗程序中残留。这将导致您的洗衣机无法正常漂洗或造成溢流受阻。

洗剂盒

本洗衣机具有分别放置洗涤剂和衣物柔顺剂的分隔盒。启动洗衣机前，请将所有衣物添加剂倒入正确的分隔盒。

切勿在洗衣机运转时打开洗剂盒。

1. 拉出控制面板左侧的洗剂盒。
2. 在启动洗衣机前，将建议用量的洗涤剂直接放入洗涤剂分隔盒 Ⅱ。
3. 如有必要，将建议用量的衣物柔顺剂放入柔顺剂分隔盒 ❀。
4. 使用“预洗”选项时，将建议用量的洗涤剂放入预洗分隔盒 Ⅰ。

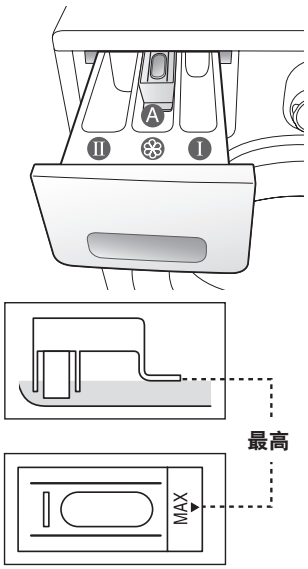

洗涤大件衣物时，切勿使用以下种类的洗涤剂。

- 片式和胶囊式洗涤剂
- 球装和网装洗涤剂

浓缩或浓稠的衣物柔顺剂和软化剂必须先用少量清水稀释后才能倒入投放器内（以防溢流受阻）。

WF8804CP-02600X_SC.indd 25 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:10

清洁和保养洗衣机

保持洗衣机清洁可改善洗衣机性能，避免不必要的修理，并延长使用寿命。

紧急排水

1. 拔下洗衣机电源。
2. 用硬币或钥匙打开过滤网护盖。

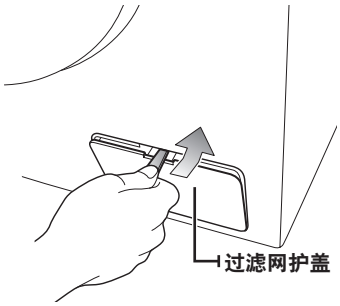

3. 向左拧开紧急排水盖。

4. 捏住紧急排水管末端的盖子，缓缓拉出约 15 cm。
5. 让水流进容器内。
6. 重新装回排水管，并拧紧盖子。
7. 装上过滤网护盖。

清洁外壳

1. 用软布及非腐蚀性家用清洁剂擦拭洗衣机表面，包括控制面板。
2. 用软布擦干表面。
3. 切勿用水冲淋洗衣机。

WF8804CP-02600X_SC.indd 26 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:10

清洗洗剂盒及凹进处

1. 按洗剂盒内的释放杆，拉出盒子。
2. 取出洗剂盒中的液体洗涤剂隔板

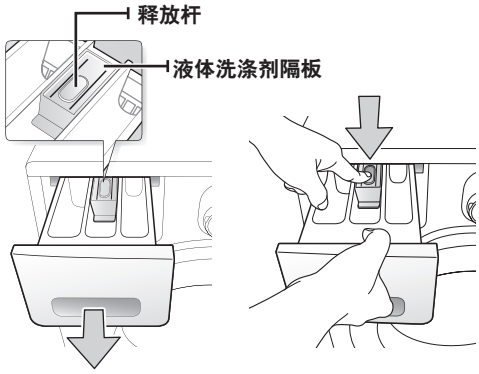

3. 用清水冲洗各部分。

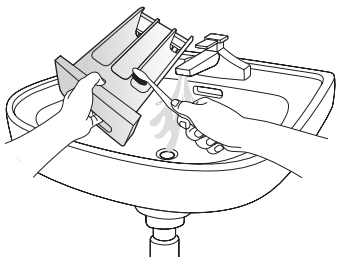

4. 用旧牙刷清洗盒内的凹进处。
5. 重新将液体洗涤剂隔板牢固地装入洗剂盒内。
6. 将洗剂盒推回原位。
7. 要清除残留的洗涤剂，使洗衣机在没有放置衣物的情况下执行一次漂洗程序。

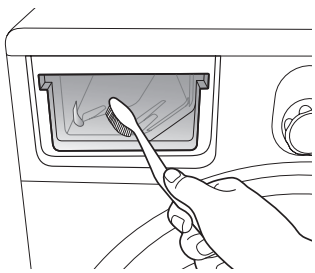

清洗异物过滤网

建议每年清洗异物过滤网 5 或 6 次，或者在显示屏出现错误信息“**5E**”时进行清洗。（请参阅上一页中的“紧急排水”。）

1. 用钥匙或硬币打开过滤网护盖。
2. 向左拧开紧急排水盖，并排干水。
3. 拧开异物过滤网盖。

4. 清除异物过滤网上的所有污垢或其他杂物。确保异物过滤网背后的排水泵推进器未阻塞。
5. 重新装上异物过滤网盖。
6. 重新装上过滤网护盖。

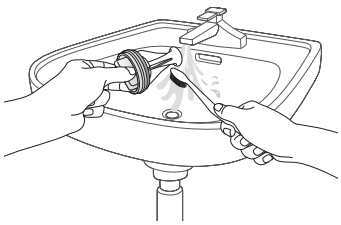

WF8804CP-02600X_SC.indd 27 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:11

清洁和保养洗衣机

清洗进水阀过滤网

每年最少应清洗进水阀过滤网一次，或者在显示屏出现错误信息“4E”时进行清洗。

1. 关闭洗衣机的供水水龙头。
2. 拧开洗衣机背面的水管。为了防止软管中的水因空气压力突然涌出，请用布将软管堵住。
3. 用钳子由水管末端轻轻拉出过滤网，以清水冲洗干净。并彻底洗净螺纹连接器内外。
4. 将过滤网推回原位。
5. 将水管装回洗衣机。
6. 确保接口没有漏水情况，并打开水龙头。

洗衣机冻结的处理

如果温度降至零度以下，令洗衣机出现冻结情况，请：

1. 拔下洗衣机电源插头。
2. 用温水冲淋水龙头，以松开进水管。
3. 拆下进水管并将其浸于温水中。
4. 将温水倒入洗衣槽内，等候 10 分钟。
5. 重新将进水管连接至水龙头，检查供水及排水是否正常。

存放洗衣机

如果需要长时间存放洗衣机，最好排干水并断开连接。如果在存放前水管和内部部件内残留有水，洗衣机会受损。

1. 选择“超快洗”洗涤程序，并在漂白剂分隔盒内放入漂白剂。使洗衣机空机运转。
2. 关闭水龙头，断开进水管。
3. 拔下电源插头，打开机门，保持滚筒内空气流通。

如果在零度以下存放洗衣机，则要等洗衣机内留存的水融化后才能使用洗衣机。

WF8804CP-02600X_SC.indd 28 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:12

故障排除和信息代码

如果洗衣机出现如下问题，请检查相应情况...

问题	解决方法
无法启动	· 确保接通洗衣机电源。 · 确保机门关紧。 · 确保水龙头已打开。 · 确保已按下“启动/暂停”按钮。
未注入水或水量不足	· 完全打开水龙头。 · 确保进水管没有冻结。 · 拉直进水管。 · 清洁进水管上的过滤网。
洗涤过程完成后，洗涤剂仍留在洗剂盒内	· 确保洗衣机在充足水压下工作。 · 确保将洗涤剂倒入洗剂盒的中心位置。
振动或噪音过大	· 确保洗衣机放于平坦地面。如果地面不平，调整洗衣机支脚，使其保持平稳。 · 确保已拆除运输螺栓。 · 确保洗衣机没有接触其他任何物品。 · 确保洗衣机内的衣物摆放均匀。
洗衣机无法排水和/或脱水	· 拉直排水管。拆开打结的水管。 · 确保异物过滤网未阻塞。
机门紧锁或打不开。	· 在机器停止运转或关闭电源 3 分钟后机门才可打开。

如果问题仍未解决，请与三星客户服务中心联系。

WF8804CP-02600X_SC.indd 29 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:12

故障排除和信息代码

信息代码

洗衣机出现故障时，显示屏上会显示相应的信息代码。如果出现这种情况，请在联系客户服务中心之前，查看下表并尝试建议的解决办法。

代码符号	解决方法
dE	· 关上机门。
4E	· 确保水龙头已打开。 · 检查水压。
5E	· 清洗异物过滤网。 · 确保排水管正确安装。
UE	· 衣物摆放不均匀。重新分布衣物。如果只洗涤一件衣物，例如浴袍或牛仔裤，最后脱水效果可能不理想，显示窗口会出现“UE”错误信息。
cE/3E	· 请联系售后服务部门。

如果出现上表未列出的信息代码，或者建议的解决办法没有排除故障，请与三星服务中心或当地的三星经销商联系。

WF8804CP-02600X_SC.indd 30 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:12

洗涤表

洗涤表

（●供用户选择）

程序	最大洗衣量（kg）		洗涤剂			银离子	最高温度（℃）
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	预洗	洗涤	柔顺剂		
标准洗	8.0	7.0	●	是	●	●	95
化纤洗	3.0	3.0	●	是	●	●	60
牛仔洗	3.0	3.0	●	是	●	●	60
运动服	2.5	2.5	●	是	●	●	60
轻柔洗	2.5	2.5	–	是	–	–	40
羊毛洗	2.0	2.0	–	是	–	–	40
手洗	2.0	2.0	–	是	●	–	40
婴儿内衣95℃	4.0	3.0	●	是	●	●	95
深色洗	4.0	3.0	●	是	●	●	40
日常洗	4.0	3.0	●	是	●	●	60
超快洗	3.0	3.0	–	是	●	–	60

程序	脱水速度（最大）rpm			预约	洗涤时间（分钟）
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
标准洗	1400	1200	1000	●	83
化纤洗	1200	1200	1000	●	90
牛仔洗	800	800	800	●	79
运动服	1200	1200	1000	●	65
轻柔洗	800	800	800	●	45
羊毛洗	800	800	800	●	37
手洗	400	400	400	●	30
婴儿内衣95℃	1400	1200	1000	●	129
深色洗	1200	1200	1000	●	70
日常洗	1200	1200	1000	●	65
超快洗	1400	1200	1000	●	29

1. 包含预洗的洗涤程序，洗涤时间将延长 15 分钟左右。
2. 程序时间数据按照 Standard IEC 60456/EN 60456 所列出的条件进行测量。
3. 具体的程序时间可能因不同的水压、水温、洗衣量及衣物种类而与以上图表所列的数值有所差异。
4. 如果选择“强力洗”功能，则每个程序的时间都将延长。

WF8804CP-02600X_SC.indd 31 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:12

附录

衣物保养表

下列符号给出了衣物保养说明。衣物保养标签包括四个符号，依次为：洗涤、漂白、烘干和熨烫，必要时还包括干洗。
使用这些符号可使国产和进口衣物制造商保持一致。请遵照衣物标签说明，以最大限度地延长衣物使用时间，并减少洗烫问题。

	耐磨面料		最高熨衣温度为 100℃
	轻柔面料		不可熨烫
95 95	可在 95℃ 水温下洗涤	Ⓐ	可用任何溶剂干洗
60 60	可在 60 ℃ 水温下洗涤	Ⓟ	只可用高氯化物、打火机油、纯酒精或 R113 干洗
40 40	可在 40 ℃ 水温下洗涤	Ⓕ	只可用航空油、纯酒精或 R113 干洗
30 30	可在 30 ℃ 水温下洗涤		不可干洗
	可手洗		平放晾干
	只可干洗		可悬挂晾干
Cl	可在冷水中漂白		用衣架悬挂晾干
	不可漂白		烘干，一般热度
	最高熨衣温度为 200℃		烘干，低热
	最高熨衣温度为 150℃		不可烘干

环保信息

- 本产品使用可循环再造材料制造。如果要弃置本产品，请遵守当地的废物处理条规。弃置前请切断电源线，以免使本产品连接电源。拆除机门，以免小动物或小孩困在机内。
- 遵照洗涤剂制造商的用量建议，切勿使用过量洗涤剂。
- 若非必要，不要在洗涤过程进行前使用除污产品或漂白剂。
- 用尽洗衣容量（确切数量视所用程序而定），以节省水电。

符合性声明

本产品符合欧洲安全标准、EC directive 93/68 及 EN Standard 60335。

WF8804CP-02600X_SC.indd 32 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:15

规格

类型			前置式洗衣机		
外形尺寸			WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP		
			宽 598mm X 长 600mm X 高 844mm		
适用水压			50 kPa ~ 800 kPa		
容水量			64 L		
净重			WF8804DP/ WF8804CP/WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/WF8800HP
			74 kg	73 kg	72 kg
洗涤及脱水容量			8.0 kg		
耗电量	型号		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP		
	洗涤		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	洗涤并加热		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W	
	脱水	型号	WF8804DP/ WF8804CP/WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/WF8800HP
		230V	600 W	550 W	500 W
	泵水		34 W		
包装重量	型号		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP		
	纸箱		2.5 kg		
	塑料		1.0 kg		
脱水转速	型号		WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP/	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP/	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP/
	转速 (rpm)		1400	1200	1000

可能会出于提高产品的品质目的而改变此产品的外观及规格，恕不另行通知。

WF8804CP-02600X_SC.indd 33 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:15

附录

规格

<table>
<tr><th colspan="3">类型</th><th colspan="3">前置式洗衣机</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">外形尺寸</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="3">宽 598mm X 长 600mm X 高 844mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">适用水压</td><td colspan="3">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">容水量</td><td colspan="3">56 L</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">净重</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/WF8702HP</td><td>WF8700DP/
WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td>65 kg</td><td>64 kg</td><td>63 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">洗涤及脱水容量</td><td colspan="3">7.0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">耗电量</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">洗涤</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">洗涤并加热</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">脱水</td><td>型号</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/WF8702HP</td><td>WF8700DP/
WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">泵水</td><td colspan="3">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">包装重量</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">纸箱</td><td colspan="3">2.5 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">塑料</td><td colspan="3">1.5 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">脱水转速</td><td colspan="2">型号</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/
WF8704HP/</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP/</td><td>WF8700DP
WF8700CP
WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">转速 (rpm)</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td></tr>
</table>

可能会出于提高产品的品质目的而改变此产品的外观及规格，恕不另行通知。

WF8804CP-02600X_SC.indd 34 2009-04-20 ¿ÀÈÄ 5:43:15

备忘录

问题或建议

国家或地区	电话	在线访问
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn

编号：DC68-02600X-01_SC